


## Hosenträgergurte für Corsa OPC Challenge

### Einbau von Hosenträgergurten

Gemäss Punkt 3.1 des Corsa OPC Reglements 2008 ist der zusätzliche Einbau von Hosenträgergurten auf der Fahrerseite erlaubt.

Nachstehend finden Sie eine entsprechende Empfehlung inkl. Lieferadresse.

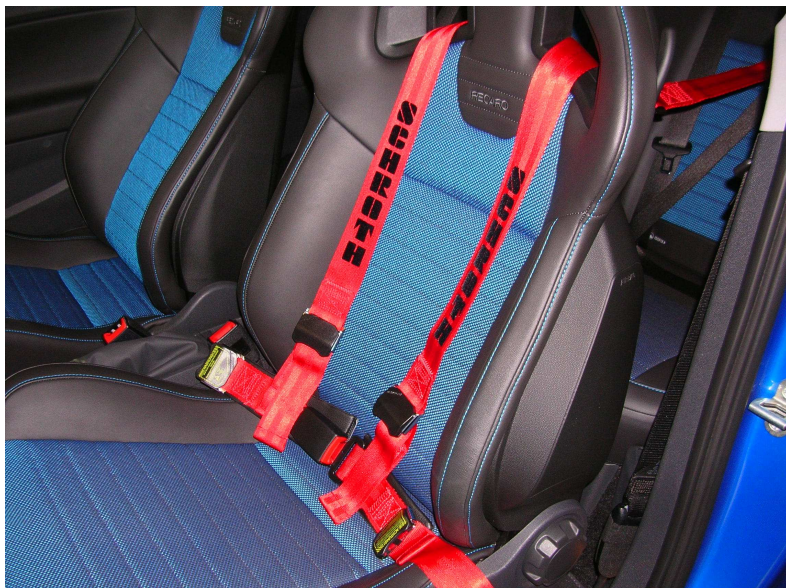

**Marke:** Schroth  
**Bestellnummer:** 256291 für Farbe schwarz  
256292 für Farbe blau  
256293 für Farbe rot

**Bezugsquelle:** Delta Motor AG  
Tel: 041 462 51 51

**Endkundenpreis:** CHF 165.- exkl. MWST  
**Einbauzeit:** ca. 1,5 Std. (inkl. Sitz aus- und einbauen)

### Beachten Sie folgende Punkte:

- Der Einbau einer Hosenträgergurte ist nur auf der Fahrerseite erlaubt.
- Die Original-Gurte muss im Fahrzeug montiert bleiben.
- Die Schroth-Hosenträgergurte erfüllt die ECE-Normen.
- Im Strassenverkehr muss mit der Original-Gurte gefahren werden.
- Die Hosenträgergurte muss im Strassenverkehr ausser Betrieb gesetzt werden, d.h. zwischen der Kopfstütze und der C-Säule muss der Gurt ausgeklinkt sein.
- Für die Montage der Hosenträgergurte muss der Sitz ausgebaut werden.

# Opel Corsa OPC Challenge & Team Cup 2009

Hosenträgergurten

D

Seite 2/2

02.03.2009

Bulletin 2009-02

## Montage am Fahrersitz innen (bei Mittelkonsole)




- Für die Befestigung wird die Original-Schraube verwendet.
- Die Stahl-Lasche der Hosenträgergurte wird zwischen dem Original-Gurtstraffer und dem Sitz montiert.
- Zwischen der Lasche der Hosenträgergurte und dem Gurtstraffer ist eine Unterlagsscheibe erforderlich.
- Die Original-Schraube mit Sicherungsmittel und einem Drehmoment von 25Nm anziehen.

## Montage an B- Säule unten.




- Die Original-Plastikabdeckung anheben und Schraube lösen.
- Die Gurte mit der Originalschraube befestigen

## Montage an der C-Säule hinten oben.

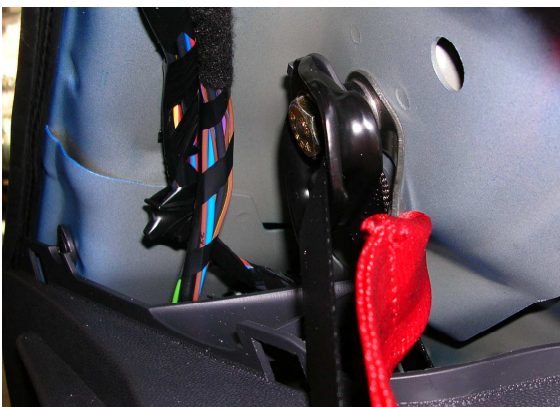

- Die mitgelieferte Befestigungsschraube verwenden.
- Die Gurtenlasche der Hosenträgergurte muss abgebogen werden.
- Die Gurtenlasche der Hosenträgergurte (siehe Bild) unmittelbar nach der Original-Schraube (vor der Lasche der Originalgurte) montieren.

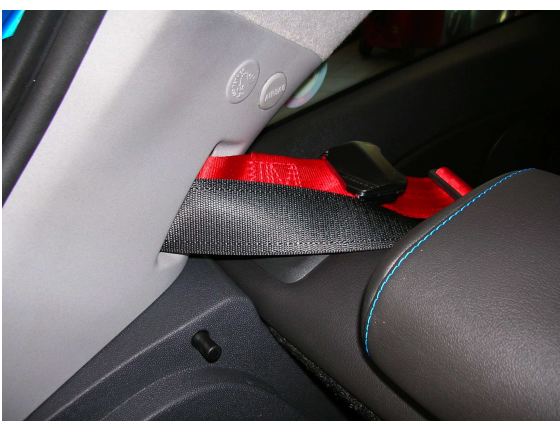

- Das Anzugsdrehmoment an der C-Säule beträgt 35 Nm (mit Sicherungsmittel montieren).
- Die Original-Plastikabdeckung wieder montieren.